




Prüfanweisung

für die Abwandlungen 000, 001, 002, 010, 015,
020, 021, 022 und 030

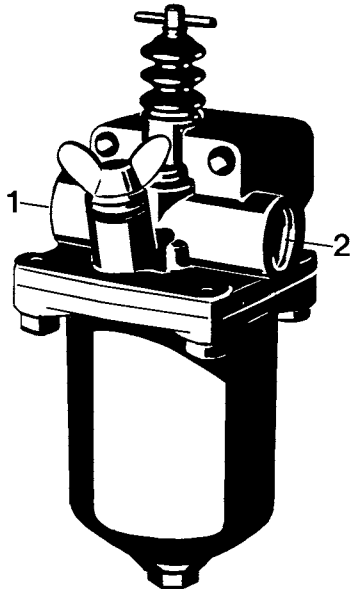

Vorratsdruck: max. 8 bar

Prüfstandanschlüsse

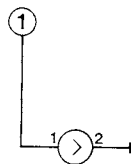

Stellung der Absperrhähne im Prüfstand

Hahn	A	B	C	D	E	F	L	V	2	3	4	6	7	11	12	21	22	
auf	•														•			
zu		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	

Erforderliches Sonderwerkzeug

Spannwinkel 899 709 035 2.

Prüfablauf

1. Vorbereitung

Gerät nach Schema anschließen.

Alle Anschlüsselemente sind im Normalzubehör des Bremsgeräteprüfstandes enthalten.

2. Dichtigkeit

Betätigungsstange in die obere Stellung ziehen. Anschluß 1 mit 8 bar belüften (Manometer 1). Frostschützer abseifen.

3. Funktion

Betätigungsstange niederdrücken und um 90° drehen.

Flügelschraube lösen, damit die im Topf befindliche Luft entweicht.

Flügelschraube festziehen.

Betätigungsstange um 90° drehen (entriegeln).

Nach kurzer Zeit muß die Betätigungsstange selbsttätig in die obere Stellung zurückspringen.

Anschluß 1 entlüften.