

Propósito:

Limitar la presión dentro del sistema hasta el máximo valor posible.

Requisitos de instalación:

La válvula de seguridad se montará en las tuberías o roscada directamente en el depósito de aire. Durante la instalación, asegúrese de que ninguna bolsa de agua pueda surgir.

Purpose:

Limiting of the pressure within the air system to a permissible highest value.


Installation Requirements:

The safety valve is fitted in the pipes or screwed directly into the air reservoir. When installing the valve, make sure that no water pocket can develop.

Datos técnicos / Technical Data:

Presión de funcionamiento Opening Pressure	ver tabla / see table
Medio Permissible medium	aire / air
Rango de temperatura Operating temperature range	- 40°C a / to +80°C

Instalación / Installation:

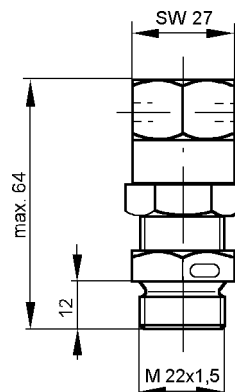

Referencia Part Number	presión de apertura Opening Pressure
434 602 000 0	7,5 bar
434 602 001 0	8 bar
434 602 002 0	6,5 bar
434 602 007 0	10,5 bar
434 602 008 0	8,5 bar
434 602 011 0	12 bar