

**Zweck:**

Das Sicherheitsventil dient zur Begrenzung des Druckes innerhalb einer Druckluft-bremsanlage auf einen zulässigen Höchstwert.

**Einbauempfehlung:**

Das Ventil ist in das Rohrleitungsnetz einzufügen oder direkt in den Luftbehälter einzuschrauben. Der Einbau muß so erfolgen, daß die Lage des Ventils keinen Wasser-sack bildet.

**Purpose:**

Limiting of the pressure within the air system to a permissible highest value.


**Installation Requirements:**

The safety valve is fitted in the pipes or screwed directly into the air reservoir. When installing the valve, make sure that no water pocket can develop.

**Technische Daten / Technical Data:**

Öffnungsdruck Opening Pressure	siehe Tabelle / see table
Zulässiges Medien Permissible medium	Luft / air
Thermischer Anwendungsbereich Operating temperature range	- 40°C bis / to +80°C

**Einbaumaße / Installation:**

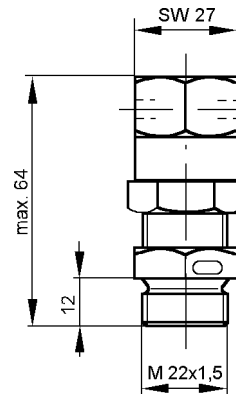

Bestellnummer Part Number	Öffnungsdruck Opening Pressure
434 602 000 0	7,5 bar
434 602 001 0	8 bar
434 602 002 0	6,5 bar
434 602 007 0	10,5 bar
434 602 008 0	8,5 bar
434 602 011 0	12 bar