


IN/OUT2

externí senzor požadovaného tlaku / telematika

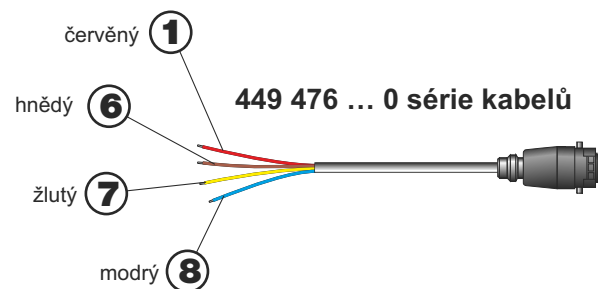


449 476 ... 0 série kabelů


- 1 Spínací výstup 3
Externí senzor požadovaného tlaku (Sv. 15, 3A)
- 2 Kostra ECU
- 3 Vstup - externí senzor požadovaného tlaku
- 5 Sv. 30 (nejjistěno)
- 6 Kostra ECU
- 7 CAN2 - High
- 8 CAN2 - Low

Instalační požadavky pro RSS

Požadavky na montáž pro zajištění správné funkce RSS - pro modulátor 480 102 014 0

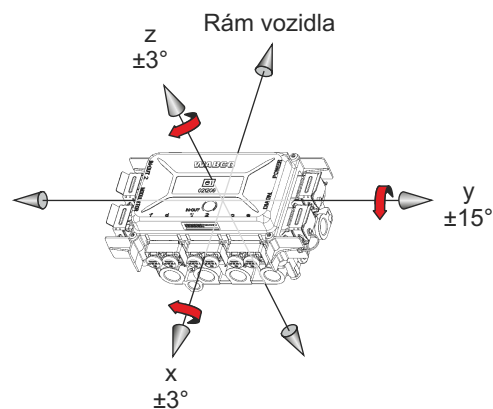


Max. dovolené úhlové odchylky

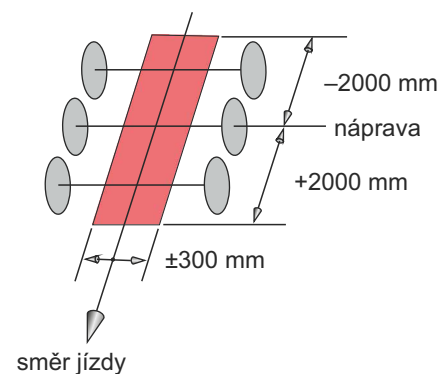


Omezení polohy montáže modulátoru

POWER - ISO 7638 / TCE

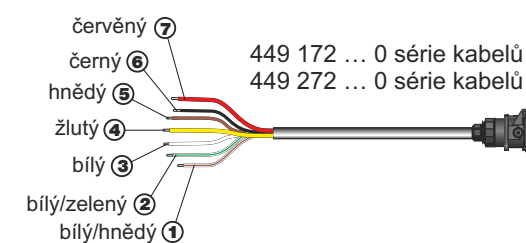


449 172 ... 0 série kabelů
449 272 ... 0 série kabelů

- 1 ISO7638 CAN Low (Standard 24V, TCE 5V)
- 2 ISO7638 CAN High (Standard 24V, TCE 5V)
- 3 ISO7638 varovná kontrolka (není u verze pro TCE)
- 4 ISO7638 kostra (není u verze pro TCE)
- 5 ISO7638 Kostra elm. ventilů (Sv. 31)
(kostra u verze pro TCE)
- 6 ISO7638 24V ECU (Sv. 15) (není u verze pro TCE)
- 7 ISO7638 24V Sv. 30 (Plus u verze pro TCE)

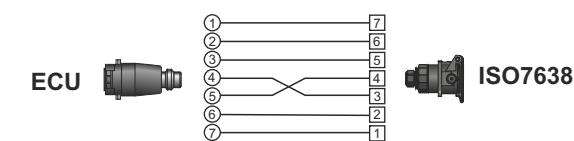

- 1 Spínací výstup 3 (Sv. 15, 3A)
- 2 Kostra ECU
- 3 3. modulátor - odvzdušnění (+24V)
- 4 Redundantní ventil (+24V)
- 5 Vstup - tlak. senzor EBS reléový ventil
- 6 3. modulátor (kostra)
- 7 3. modulátor - zavzdušnění (+24V)
- 8 Redundantní ventil (kostra)

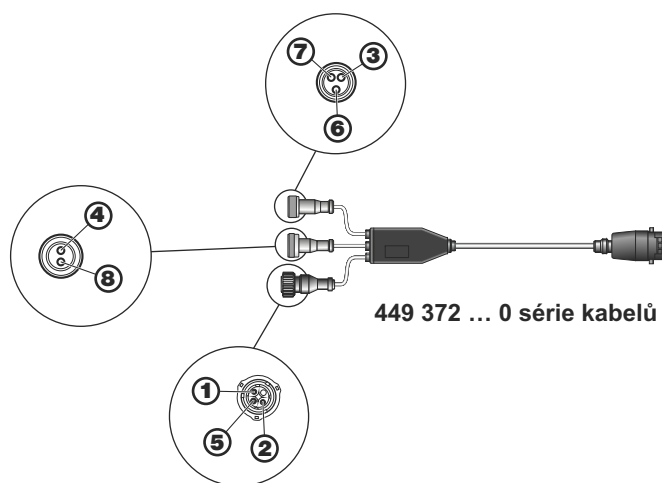

449 372 ... 0 série kabelů

MODULATOR - 3. modulátor



snímače otáček kol **f, d**


snímače otáček kol **c, e**

- 1 Spínací výstup 5 (+24V)
- 2 Kostra ECU
- 3 Vstup senzor zatížení /
Pomoc při rozjezdu (TH)

449 762 ... 0 série kabelů

449 764 ... 0 série kabelů


IN/OUT1 - pomoc při rozjezdu

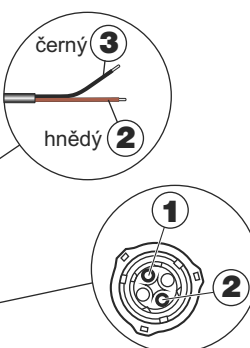


- 1 5V
- 2 Kostra ECU
- 3 Vstup indikace opotřebení

449 834 ... 0 série kabelů

⊖ - Indikace opotřebení

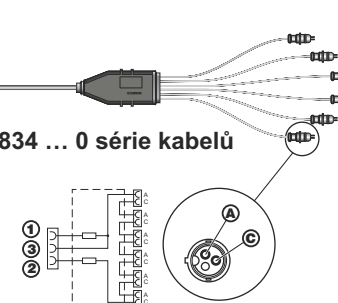

- 1 ISO9141 K-vedení (diagnostika)
- 2 Spínací výstup 4 (napájení diagnostiky)
- 3 Kostra ECU
- 4 Spínací výstup 2 (ECAS/ELM/ILS2)
- 5 Brzdové světlo ⊕
- 6 Výstup pro nabíjení baterie (ECAS)
- 7 Kostra ECU (Brzdové světlo ⊖)
- 8 Spínací výstup 1 (ISS/ILS 1)

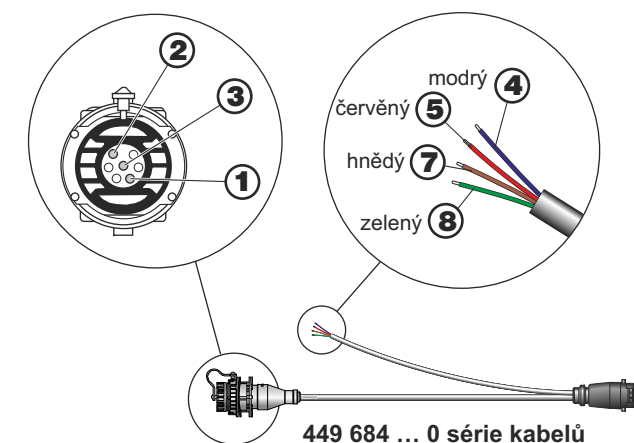

449 684 ... 0 série kabelů

DIAGN.

diagnostika/brzd. světlo/ISS/ILS/ECAS/baterie