
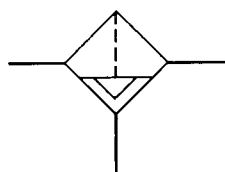


Prüfanweisung

für die Abwandlungen 000, 003, 004

Erforderliches Sonderwerkzeug

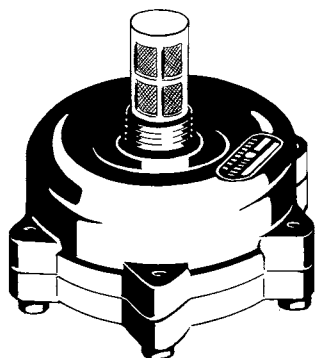

Prüfablauf

1. Vorbereitung
Filter aus dem Anschluß herausdrehen.
Gerät nach Schema anschließen.
2. Dichtigkeit
Anschluß 1 mit 20 bar belüften.
Gerät auf Dichtigkeit prüfen.
Gerät auf 0 bar entlüften.
Absperrhahn 12 schließen.
3. Funktion
Absperrhahn 11 öffnen.
Gerät mehrmals mit 6 bar belüften und auf 0 bar entlüften.
Beim Entlüften in Druckstufen von 0,4 bar auf 0 bar muß über die Entlüftung des automatischen Entwässerungsventils kurzzeitig Druckluft entweichen.
Vor dem Abnehmen der Schlauchverbindungen
Gerät auf 0 bar entlüften.
Filter wieder in den Anschluß einsetzen.

Vorratsdruck: max. 20,0 bar/min. 6,0 bar

Prüfstandanschlüsse



Grundstellung der Absperrhähne im Prüfstand

Hahn	A	B	C	D	E	F	L	V	2	3	4	6	7	11	12	21	22
auf	•														•		
zu		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•