
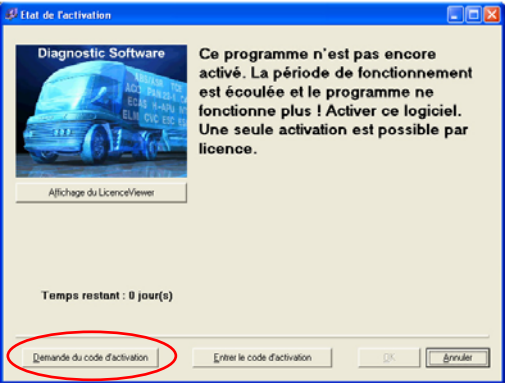
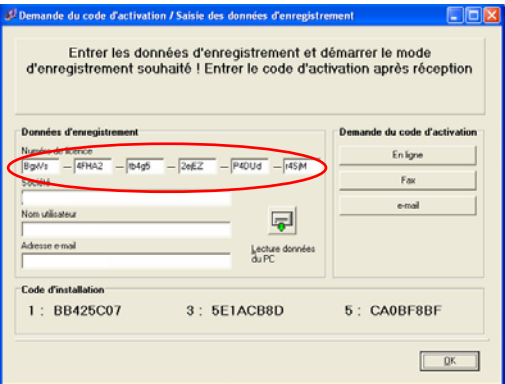


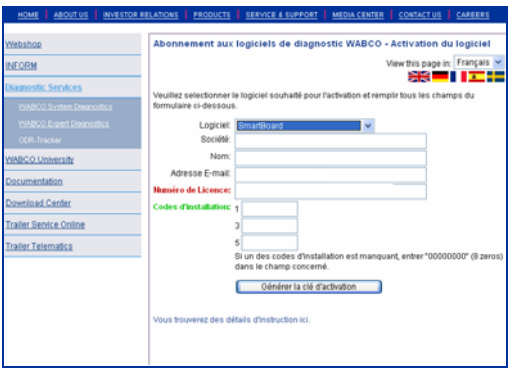
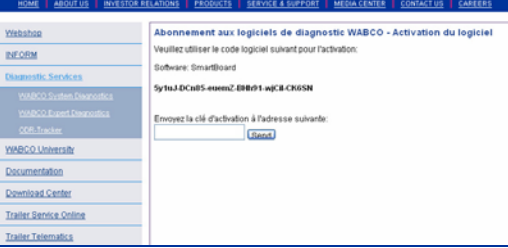
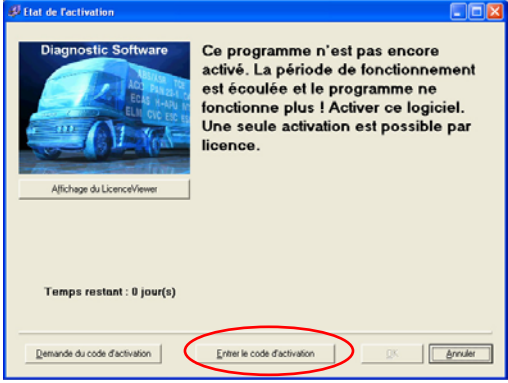
Activation du logiciel de diagnostic : Activation@Web

Les programmes de diagnostic WABCO doivent être activés sur le PC dans les 10 jours suivant l'installation. L'activation est rapide et aisée si l'ordinateur d'atelier est relié à Internet ; l'alternative par téléfax se révèle être compliquée et plus longue.

Notre nouveau service Activation@Web vous permet d'effectuer vous-même l'activation, et ce à tout moment. Inscrivez vos données d'activation sur un formulaire Web par le biais de n'importe quel ordinateur relié à Internet. Transférez le code d'activation manuellement ou par le biais d'une clé USB sur l'ordinateur où se trouvent les programmes de diagnostic WABCO.

Procéder comme suit :

Activation@Web	
Opération	Ecran
<p>Téléchargement</p> <p>Une fois l'abonnement acheté, cliquez sur www.wabco-auto.com, puis sur « Lien directs » pour parvenir au diagnostic, puis de là sur « WABCO System Diagnostics » pour « Téléchargement » => « Abonnement aux logiciels de diagnostic WABCO ».</p> <p>Le téléchargement débute après sélection du programme et saisie des données.</p>	
<p>Installation et démarrage de l'activation</p> <p>Transférez sur l'ordinateur d'atelier les fichiers chargés et installez le logiciel.</p> <p>Une fois que le programme a démarré, cliquez sur « Demande du code d'activation ».</p>	
<p>Transfert des données utilisateur</p> <p>Relevez les données encadrées en rouge et en vert.</p> <p>Respectez impérativement l'écriture des lettres en majuscules ou minuscules.</p> <p>Les utilisateurs expérimentés peuvent cliquer sur « e-mail » pour intercepter les données dans un fichier de texte et les transférer par clé USB.</p> <p>Fermez la fenêtre avec « OK ».</p>	

Opération	Ecran
<p>Activation@Web</p> <p>Sur un ordinateur relié à Internet, cliquez sur la page « WABCO System Diagnostics » le lien « Activation@Web ».</p> <p>Sélectionnez le programme de diagnostic. Entrez les données utilisateurs et les données de licence notées.</p> <p>Vous accédez à l'aide par le biais du lien sur cette page, sous : « Vous trouverez des détails instructions ici ».</p> <p>Cliquez sur « Générer la clé d'activation ».</p>	
<p>Affichage du code d'activation</p> <p>Notez le code d'activation représenté en caractères gras qui a été calculé pour vous.</p> <p>Vous pouvez, si vous le voulez, recevoir le code d'activation par E-mail, et le transférer à l'ordinateur d'atelier avec la clé USB par exemple.</p> <p>Pour plus de détails, consultez Activation@Web : « Vous trouverez ici des instructions détaillées ».</p>	
<p>Activation de l'ordinateur d'atelier</p> <p>Redémarrez au besoin le programme de diagnostic pour retourner au menu d'activation.</p> <p>Cliquez sur « Entrer la code d'activation ».</p>	
<p>Saisie du code d'activation</p> <p>Tapez le code d'activation et cliquez sur « Application du code d'activation ».</p> <p>Vous pouvez, en alternative, cliquer « Lecture données du PC » pour lire le fichier dans le courriel du support de données.</p> <p>L'activation est alors terminée.</p>	