


# Servo-débrayage

970 051

type PR 856

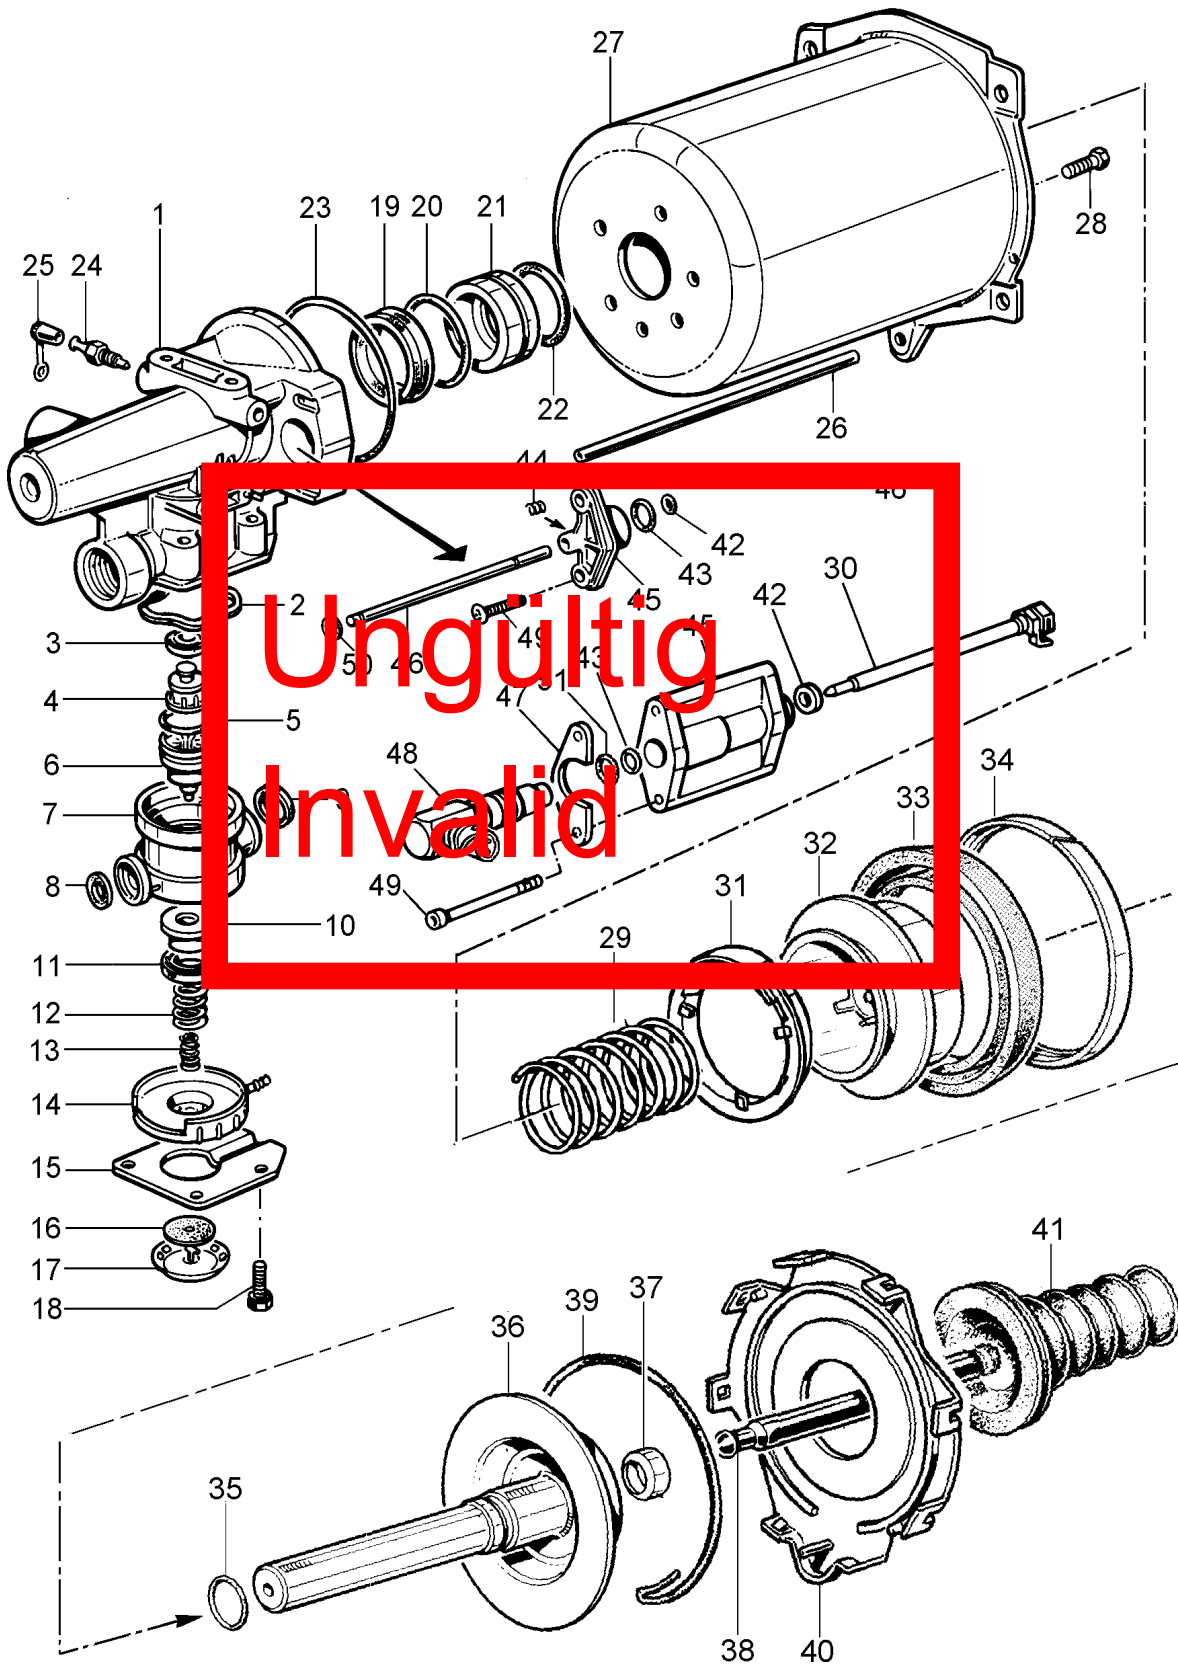

var 412  
414

# WABCO

970 051 938 3 édition 03/2001  
sous toute réserve de modifications

# Servo-débrayage

## type PR 856

# 970 051

Désignation	n ° de repère	n ° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante				jeu de réparation	
				412	414				
<b>Servo-débrayage</b>		<b>970 051 . . . 0</b>							
Jeu de réparation		970 051 961 2 970 051 971 2		X	X			961	971
Corps hydraulique	1	-	1						
Rondelle élastique	2	NTS	1					1	1
Joint à lèvres	3	NTS		1					1
Joint à lèvres	3	NTS			1			1	
Pion	4	-	1						
Joint torique	5	NTS	1					1	1
Piston	6	-	1						
Cartouche	7	-	1						
Joint	8	NTS	1					1	1
Joint	9	NTS	1					1	1
Clapet	10	NTS	1					1	1
Joint	11	NTS	1					1	1
Ressort	12	NTS	1					1	1
Ressort	13	NTS	1					1	1
Guide de clapet	14	-	1						
Plaque	15	-	1						
Clapet	16	NTS	1					1	1
Protecteur d'échappement	17	NTS	1					1	1
Vis	18	-	4						
Joint à lèvres	19	NTS		1					1
Joint à lèvres								1	
Joint	20	NTS		1					1
Joint	20	NTS			1			1	
Guide porteur	21	NTS	1					1	1
Joint	22	NTS		1					1
Joint	22	NTS			1			1	
Joint torique	23	NTS	1					1	1
<b>Vis de purge complète</b>	24 + 25	970 051 934 2	1						
Vis de purge	24	-	1						
Capuchon	25	NTS	1					1	1
Tube noir	26	-	1						
Corps pneumatique	27	-	1						
Vis	28	-	4						
Ressort	29	NTS	1					1	1
Tige	30	-		1					
Clips plastique	31	NTS		1					1
Piston	32	-	1						
Joint à lèvres	33	NTS	1					1	1
Porteur	34	NTS	1					1	1
Joint torique	35	NTS	1					1	1
Piston hydraulique	36	-	1						
Clips	37	NTS	1					1	1
Bielle	38	-	1						

Ungültig  
Invalid

# Servo-débrayage

type PR 856

970 051

Désignation	n ° de repère	n ° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante					jeu de réparation	
				412	414					
<b>Servo-débrayage</b>		<b>970 051 ... 0</b>								
Jeu de réparation		970 051 961 2 970 051 971 2		X	X				961	971
Joint mousse	39	NTS	1						1	
Plaque avant	40	NTS	1						1	1
Gaine	41	897 754 882 4	1							
Joint torique	42	NTS		1						1
Joint torique	42	NTS			1				1	
Joint torique	43	NTS								1
Joint torique	43	NTS			1				1	
Ressort	44	NTS			1				1	
Corps	45	-		1						
Corps	45	-			1					
Tige	46	-			1					
Bride	47	-		1						
Capteur	48	-		1						
Vis	49	-		2						
Vis	49	-			2					
Anneau d'arrêt	50	NTS			1				1	
Joint torique	51	NTS		1						1

Ungültig  
Invalid