


Servo-débrayage

970 051

type PR 756

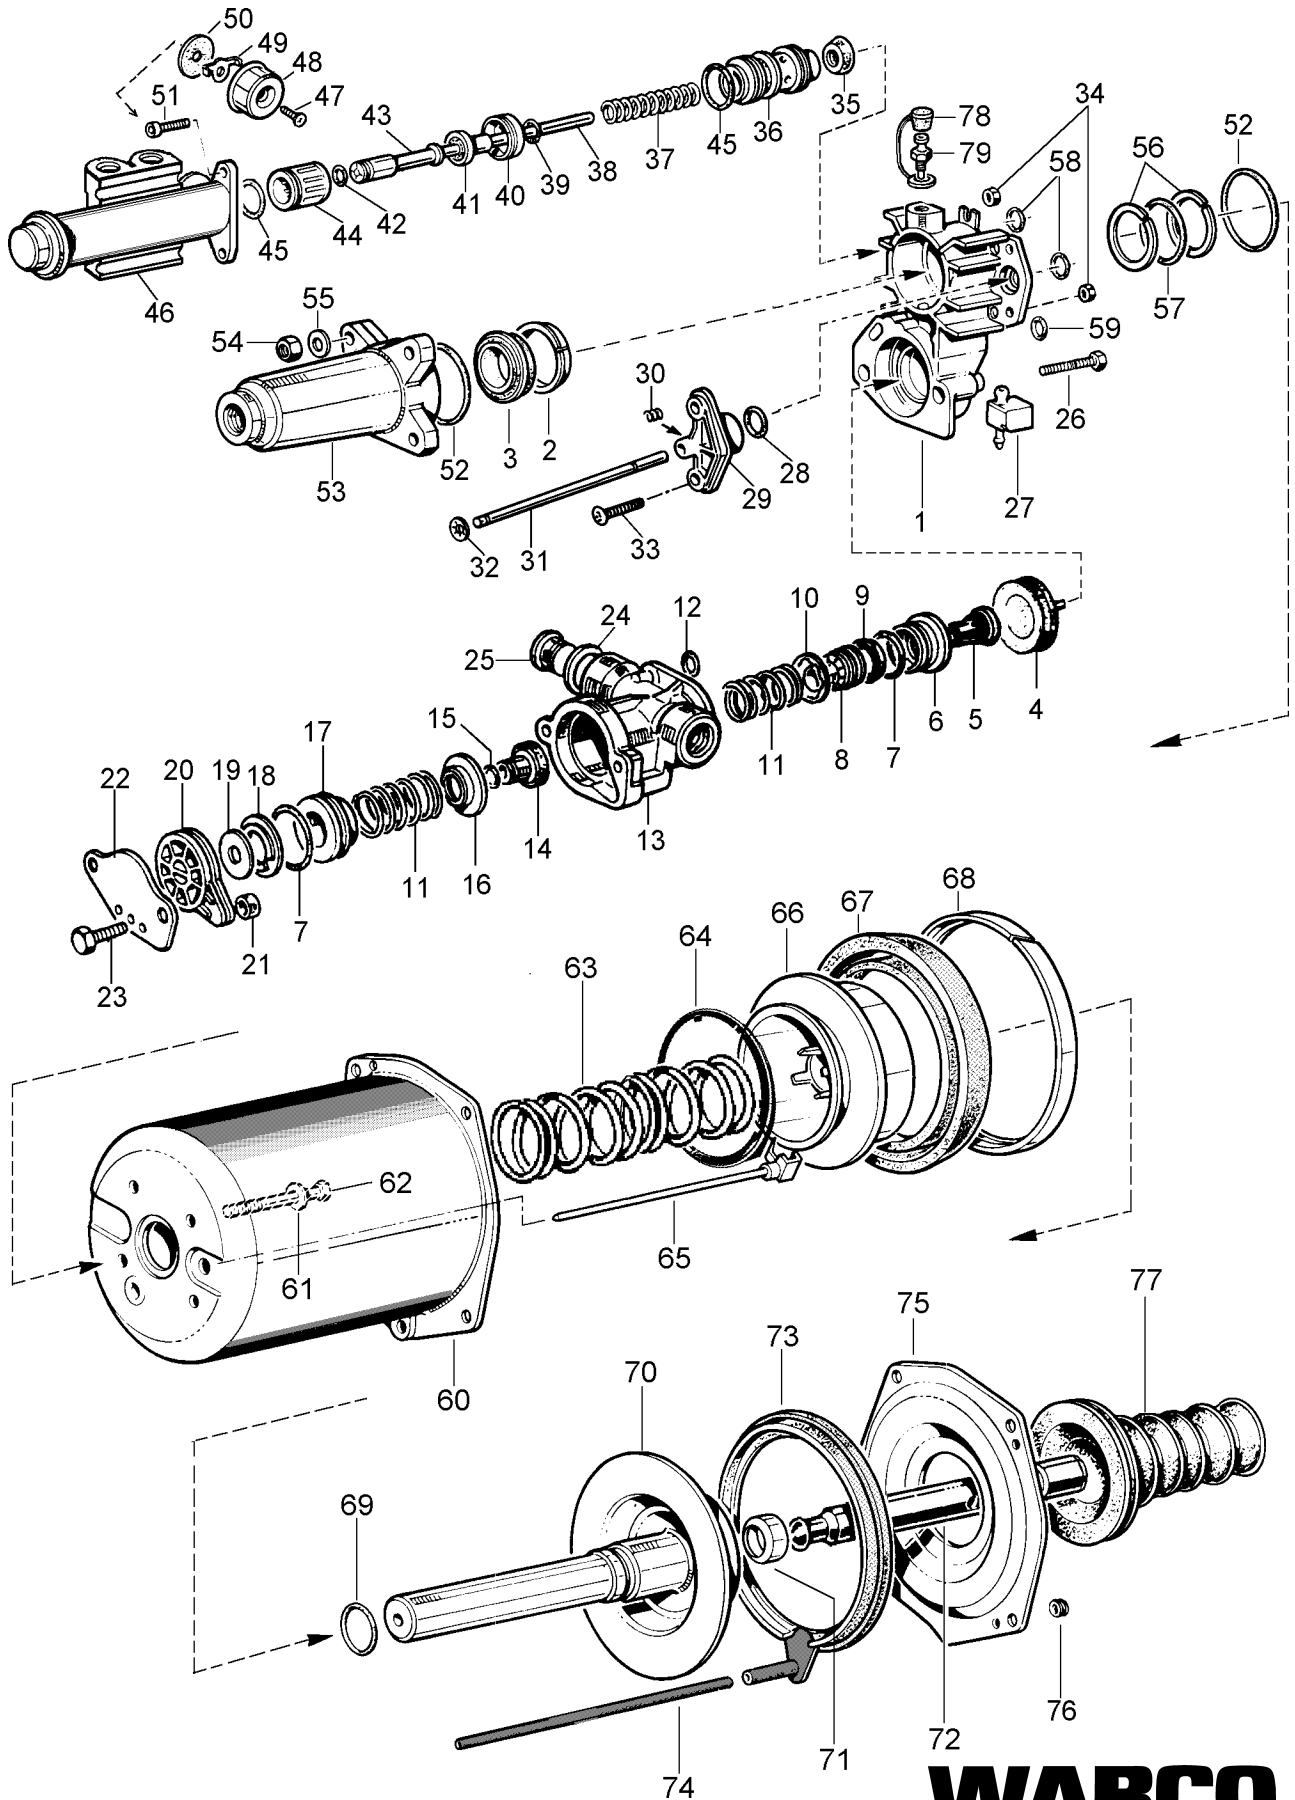

Servo-débrayage

type PR 756

970051

Désignation	n ° de repère	n ° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante					jeu de réparation			
				222	224							
Servo-débrayage		970 051 . . . 0										
Jeu de réparation		970 051 967 2		X	X				967			
Jeu de réparation		970 051 938 2		X	X					938		
Corps intermédiaire	1	-	1									
Porteur plastique	2	NTS	1						1			
Joint à lèvres	3	NTS	1						1			
Diaphragme	4	NTS	1						1			
Poussoir	5	-	1									
Coupelle guide	6	NTS	1						1			
Joint torique	7	NTS	2						2			
Piston	8	-	1									
Joint à lèvres	9	NTS	1						1			
Anneau d'arrêt	10	NTS	1						1			
Ressort	11	NTS	2						2			
Joint torique	12	NTS	1						1			
Corps de valve	13	-	1									
Clapet complet	14	NTS	1						1			
Joint torique	15	NTS	1						1			
Coupelle guide	16	-	1									
Guide de clapet	17	-	1									
Coupelle	18	-	1									
Protecteur	19	NTS	1						1			
Couvercle	20	-	1									
Bague	21	NTS	1						1			
Plaque	22	-	1									
Vis	23	-	2									
Joint métal	24	NTS	1						1			
Bouchon fileté	25	-	1									
Vis	26	-	2									
Chicane	27	NTS	1						1			
Joint torique	28	NTS	1						1			
Support guide	29	-	1									
Ressort	30	NTS	1						1			
Tige	31	-	1									
Anneau d'arrêt	32	NTS	1						1			
Vis	33	-	2									
Ecrou	34	-	4									
Joint à lèvres	35	NTS	1							1		
Tiroir	36	NTS	1							1		
Ressort	37	NTS	1							1		
Tube complet serti	38	NTS	1							1		
Joint torique	39	NTS	1							1		
Bague	40	NTS	1							1		
Clapet	41	NTS	1							1		
Joint torique	42	NTS	1							1		
Piston	43	NTS	1							1		

NTS : non tarifée séparément : voir jeu de réparation

Servo-débrayage

type PR 756

970 051

Désignation	n° de repère	n° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante					jeu de réparation	
				222	224					
Servo-débrayage		970 051 . . . 0								
Jeu de réparation		970 051 967 2		X	X				967	
Jeu de réparation		970 051 938 2		X	X					938
Bague siège	44	NTS	1							1
Joint torique	45	NTS	2							2
Corps	46	NTS	1							1
Vis	47	NTS	1							1
Coupelle	48	NTS	1							1
Support	49	NTS	1							1
Protecteur	50	NTS	1							1
Vis	51	-	2							
Joint torique	52	NTS	2					2		
Corps hydraulique	53	-	1							
Ecrou	54	-	4							
Rondelle	55	-	4							
Rondelle d'appui	56	NTS	2					2		
Joint torique	57	NTS	1					1		
Joint torique	58	NTS	2					2		
Joint torique	59	NTS	1					1		
Corps pneumatique	60	-	1							
Rondelle	61	NTS	4					4		
Vis	62	-	4							
Ressort	63	NTS	1					1		
Clips plastique	64	NTS	1					1		1
Tige et chape surmoulée	65	NTS	1							1
Support de garniture	66	NTS	1					1		
Garniture	67	NTS	1					1		
Porteur	68	NTS	1					1		
Joint torique	69	NTS	1					1		
Piston	70	-	1							
Clip de bielle	71	NTS	1					1		
Bielle	72	-	1							
Joint	73	NTS	1					1		
Tube de respiration	74	NTS	1					1		
Plaque	75	-	1							
Rivet	76	NTS	2					2		2
Gaine	77	897 754 882 4	1							
Vis de purge complète	78+79	970 051 934 2	1							
Capuchon	78	NTS	1					1		
Vis de purge	79	-	1							

NTS : non tarifée séparément : voir jeu de réparation