


# Servo-débrayage

970 051

type PR 856

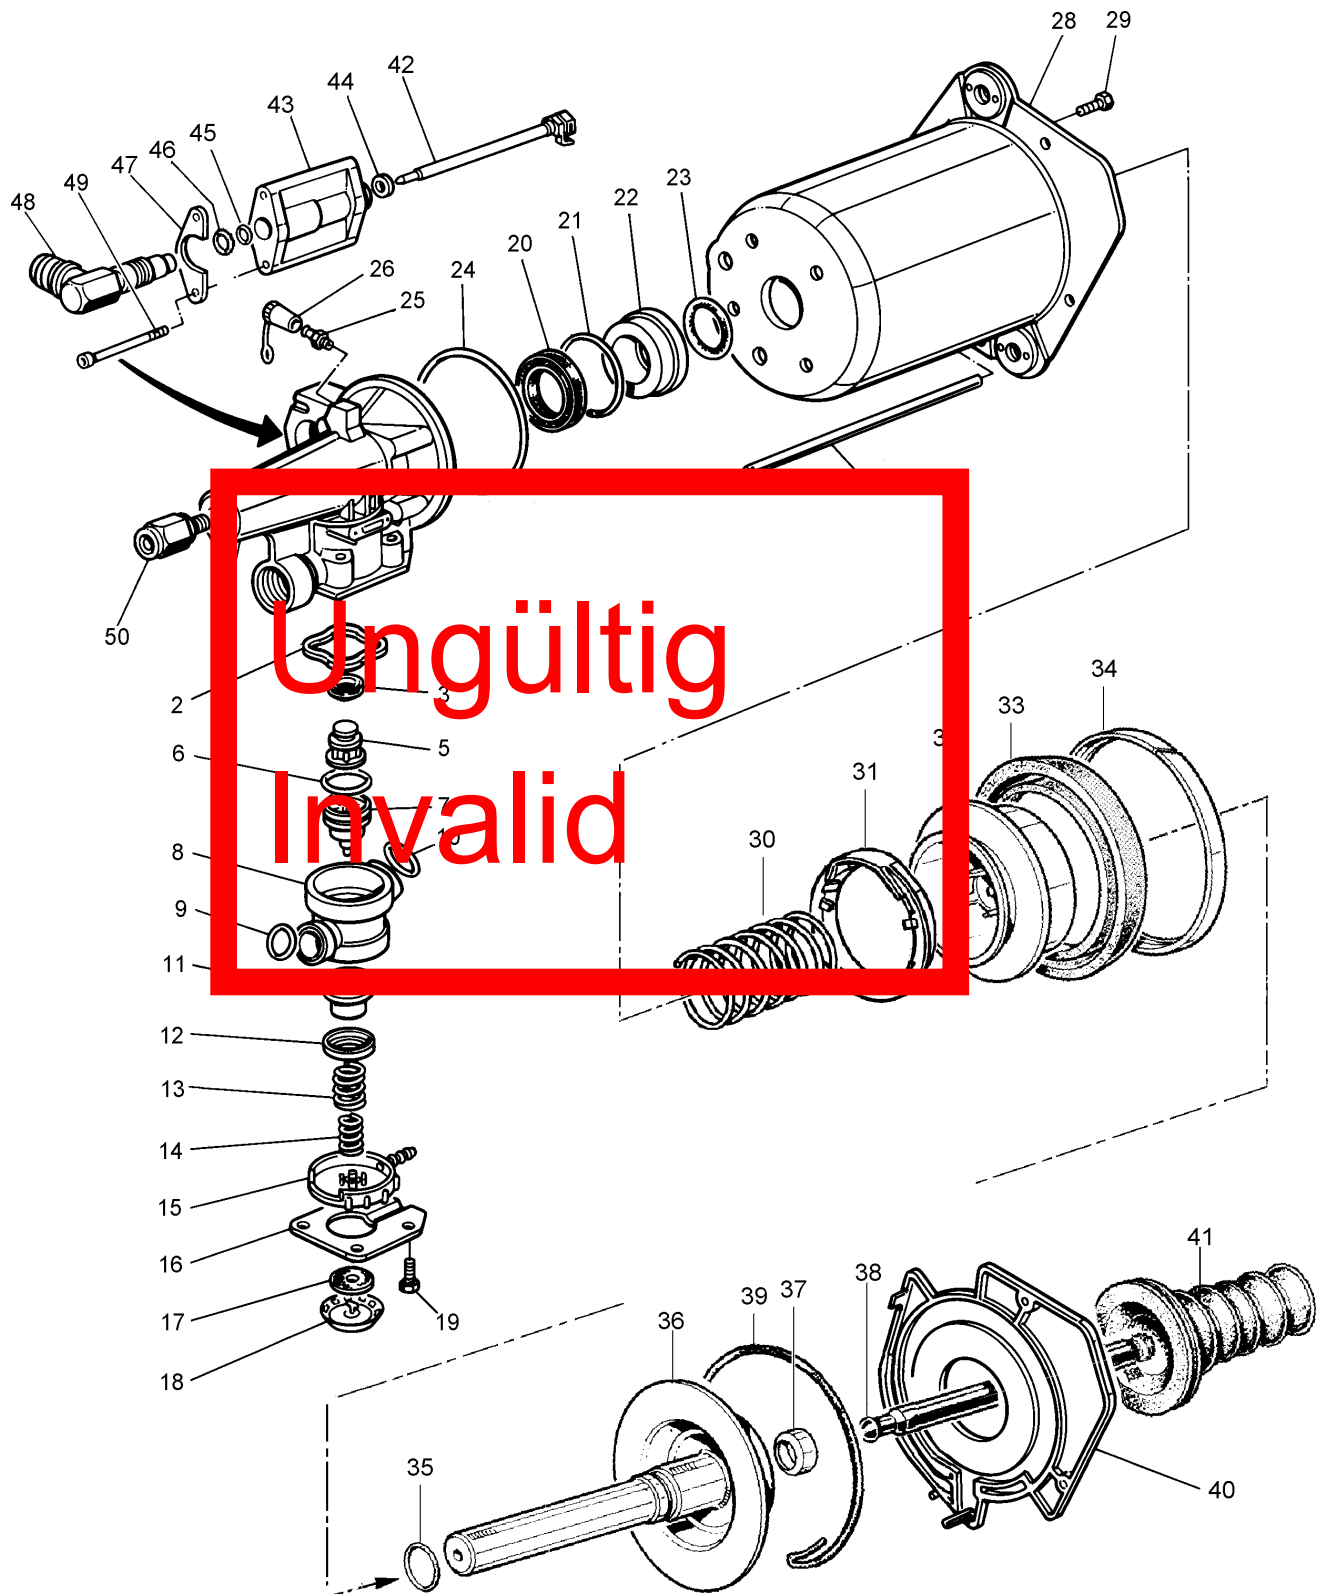

Désignation	n ° de repère	n ° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante				jeu de réparation		
				431						
<b>Servo-débrayage</b>		<b>970 051 . . . 0</b>		431						
Jeu de réparation		970 051 974 2		X				974		
Corps hydraulique	1	-		1						
Rondelle élastique	2	NTS		1				1		
Joint à lèvres	3	NTS		1				1		
Pion	5	-		1						
Joint torique	6	NTS		1				1		
Piston	7	-		1						
Cartouche	8	-		1						
Joint	9	NTS		1				1		
Joint	10	NTS		1				1		
Clapet	11	NTS		1				1		
Joint	12	NTS		1				1		
Ressort	13	NTS		1				1		
Ressort	14	NTS		1				1		
Guide de clapet	15	-		1						
Plaque	16	-		1						
Clapet	17	NTS		1				1		
Protecteur d'échappement	18	NTS		1				1		
Vis	19	-		4						
Joint à lèvres	20	NTS		1				1		
Joint	21	NTS		1				1		
Guide porteur	22	NTS		1				1		
Joint	23	NTS		1				1		
Joint torique	24	NTS		1				1		
Vis de purge	25	-		1						
Capuchon	26	NTS		1				1		
<b>Vis de purge complète</b>	25 + 26	970 051 934 2		1						
Tube noir	27	-		1						
Corps pneumatique	28	-		1						
Vis rondelle	29	-		4						
Ressort	30	NTS		1				1		
Clips plastique	31	NTS		1				1		
Piston	32	-		1						
Joint à lèvres	33	NTS		1				1		
Porteur	34	NTS		1				1		
Joint torique	35	NTS		1				1		
Piston hydraulique	36	-		1						
Clips	37	NTS		1				1		
Bielle	38	-		1						
Joint mousse	39	NTS		1				1		
Plaque avant	40	NTS		1				1		
Gaine	41	897 754 882 4		1						
Tige	42	-		1						
Corps	43	-		1				1		
Joint torique	44	NTS		1				1		

Ungültig  
Invalid

**Servo-débrayage**  
type PR 856

**970 051**

Désignation	n ° de repère	n ° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante				jeu de réparation	
<b>servo-débrayage</b>		<b>970 051 . . . 0</b>		431					
Jeu de réparation		970 051 974 2		X				974	
Joint torique	45	NTS		1				1	
Joint torique	46	NTS		1				1	
Plaque	47	-		1					
Capteur	48	-		1					
Vis	49	-		2					
Raccord complet									

Ungültig  
Invalid