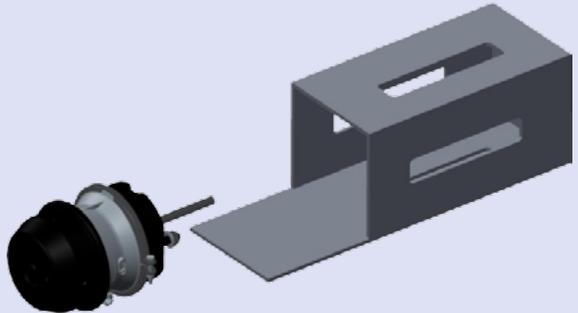


ELIMINACIÓN SEGURA Y PROFESIONAL DE CÁMARAS DE FRENO DE MUELLE

 ADVERTENCIA	<p>Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o inspección, asegúrese de que el vehículo está correctamente estacionado, con el freno de estacionamiento accionado y las ruedas aseguradas con calzos.</p>
--	--

El siguiente procedimiento sirve para inutilizar el muelle y, por tanto, para permitir la eliminación segura de la cámara.

PASO	ACCIÓN	⚠ ADVERTENCIA
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Retire el actuador del vehículo y colóquelo en un contenedor de acero adecuado. ■ El contenedor deberá disponer de aberturas adecuadas para poder usar un soplete de gas acetileno en la zona de corte. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asegúrese de que el contenedor es lo suficientemente resistente como para evitar que salgan piezas disparadas del mismo. <div style="text-align: right;">  </div>
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque la cámara de muelle de forma que sea posible acceder fácilmente a ella a través de las aberturas del contenedor. ■ Dependiendo del tamaño del contenedor, puede ser necesario cortar la varilla para que la cámara quepa dentro del mismo. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el contenedor de acero es lo suficientemente resistente como para asegurar la cámara de freno y los muelles.

PASO	ACCIÓN	⚠ ADVERTENCIA
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Una vez que el conjunto esté colocado en el contenedor de forma segura, utilice un soplete de acetileno para cortar un pequeño orificio de 1,5" – 2,5" (38,1 mm – 63,5 mm) de diámetro en la cámara de estacionamiento. <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antes de usar el soplete de acetileno, asegúrese de que el operador está utilizando los equipos de protección individual adecuados y de que la ventilación es suficiente.
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Después de hacer el orificio en la cámara de estacionamiento quedan visibles las bobinas de muelle. ■ Corte las bobinas expuestas con el soplete de acetileno. ■ Después de cortar las bobinas, utilice un destornillador o una herramienta similar para comprobar si se pueden mover libremente en la cámara. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ No introduzca las manos o los dedos dentro del contenedor.
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Espere un poco a que la cámara de freno de muelle se enfríe o sumérjala en agua para que se enfríe más rápidamente. ■ Ahora ya es seguro eliminar la cámara. 	