



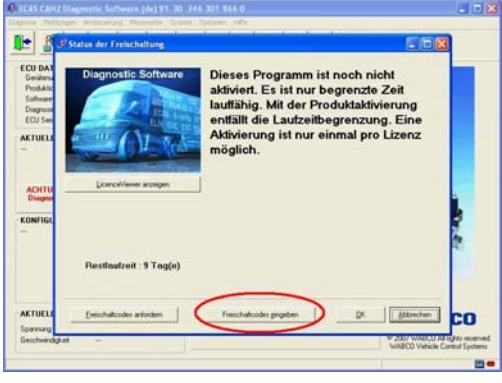
## Aktivierung von Diagnose Software: Activation@Web

WABCO Diagnose Programme müssen innerhalb von 10 Tagen nach Installation auf dem PC aktiviert werden. Dieses gelingt einfach und schnell, wenn der Werkstattrechner mit dem Internet verbunden ist; die alternative Aktivierung per Fax ist jedoch umständlich und zeitraubend.

Mit unserem neuen Service Activation@Web ist es möglich, die Aktivierung jederzeit selbst vorzunehmen. Hierzu tragen Sie über einen beliebigen Internet-Rechner Ihre Aktivierungsdaten in ein Web-Formular ein. Den Freischaltcode übertragen Sie dann von Hand oder mittels USB-Stick auf den Rechner, auf dem sich die WABCO Diagnose Programme befinden.

### So funktioniert es:

Activation@Web	
Arbeitsschritt	Bildschirmanzeige
<p><b>Download</b></p> <p>Nach Kauf unseres Abonnements gehen Sie auf <a href="http://www.wabco-auto.com">www.wabco-auto.com</a> und hier über den „Schnellzugriff“ zur Diagnose, von hier über die „System Diagnose“ zum „Download“.</p> <p>Nach Auswahl des Programms und Eingabe der Benutzerdaten beginnt der Download.</p>	
<p><b>Installation und Start des Aktivierungsvorgangs</b></p> <p>Übertragen Sie die geladenen Dateien auf den Werkstattrechner und installieren Sie die Software.</p> <p>Gehen Sie nach dem Start des Programms auf „Freischaltcodes anfordern“.</p>	
<p><b>Übertragen der Benutzerdaten</b></p> <p>Notieren Sie sich die mit rotem und grünem Rahmen gekennzeichneten Daten.</p> <p>Beachten Sie unbedingt die Groß- und Kleinschreibung.</p> <p>Versierte Nutzer können mit Klick auf „E-Mail“ Daten in eine Textdatei übernehmen und per USB-Stick transferieren.</p> <p>Schließen Sie das Fenster mit „OK“.</p>	

Arbeitsschritt		Bildschirmanzeige
<p><b>Activation@Web</b></p>	<p>Klicken Sie auf einem Internet-Rechner auf der Seite „System Diagnose“ den Link „Activation@Web“ an.</p> <p>Wählen Sie das Diagnose Programm aus. Geben Sie Benutzerdaten und die notierten Lizenzdaten ein.</p> <p>Hilfe erhalten Sie über den Link auf dieser Seite unten: „Hier finden Sie eine ausführliche Anleitung“.</p> <p>Klicken Sie auf „Freischaltcode erzeugen“.</p>	
<p><b>Anzeige des Freischaltcodes</b></p>	<p>Notieren Sie sich den für Sie errechneten und in fetter Schrift dargestellten Freischaltcode.</p> <p>Wahlweise können Sie den Freischaltcode per eMail empfangen und dann z. B. per USB-Stick auf den Werkstattrechner übertragen.</p> <p>Lesen Sie mehr hierzu auf Activation@Web: „Hier finden Sie eine ausführliche Anleitung“.</p>	
<p><b>Freischalten des Werkstattrechners</b></p>	<p>Starten Sie gegebenenfalls das Diagnose Programm neu, um wieder in das Aktivierungsmenü zu gelangen.</p> <p>Klicken Sie jetzt auf „Freischaltcode eingeben“.</p>	
<p><b>Eingabe des Freischaltcodes</b></p>	<p>Geben Sie den Freischaltcode ein und klicken Sie auf „Freischaltcode anwenden“.</p> <p>Alternativ klicken Sie „Aus Datei lesen“ an, um die Datei aus der eMail vom Datenträger zu lesen.</p> <p>Die Aktivierung ist damit abgeschlossen.</p>	