

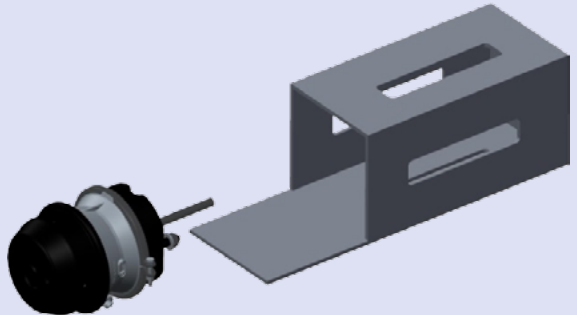




VEILIGE EN PROFESSIONELE AFVOER VAN VEERREM-KAMERS

 WAARSCHUWING	<p>Voor aanvang van service- of inspectiewerkzaamheden altijd zorgen dat het voertuig goed is geparkeerd met geactiveerde parkeerrem en blokken onder de wielen.</p>
--	--

De volgende procedure stelt de bekrachtigingsveer buiten werking, om zo het veilig afvoeren van de kamer te waarborgen.

STAP	ACTIE	 WAARSCHUWING
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder de veerremeenheid uit het voertuig en plaats deze binnen een stevig geconstrueerde gesloten stalen kast. ■ De kast moet zijn voorzien van geschikte openingen voor het gebruik van een acetyleen-brander in het snijgedeelte. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zorg dat de kast sterk genoeg is, zodat geen onderdelen uit de kast kunnen vliegen. 
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Positioneer de veerkamer zo, dat deze eenvoudig kan worden bereikt via de gaten in de kast. ■ Afhankelijk van de afmetingen van de kast kan het noodzakelijk zijn de bedieningsstang door te snijden, zodat de kamer in de kast past. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, te zorgen dat de stalen kast sterk genoeg is voor het veilig opnemen van de remkamer en veren.
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ Is de eenheid veilig gepositioneerd in de kast, brandt dan met een acetyleen-brander een klein gat met een diameter van 38,1 mm – 63,5 mm (1,5" – 2,5") in de parkeerkamer. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vóór het gebruik van de acetyleen-brander, zorgen dat de gebruiker de juiste persoonlijke beschermingsuitrusting draagt en er voldoende ventilatie is.

STAP	ACTIE	 WAARSCHUWING
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na het branden van een gat in de parkeerkamer, zijn de windingen van de bekrachtigingsveer zichtbaar. ■ Gebruik de acetyleen-gasbrander voor het doorsnijden van de zichtbare windingen. ■ Na het doorsnijden van de windingen een schroevendraaier of een vergelijkbaar gereedschap gebruiken om te controleren of ze vrij kunnen bewegen in de kamer. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats uw handen of vingers niet binnen de kast.
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laat de veerremkamer enige tijd afkoelen of onderdompel in water voor snel afkoelen. ■ De kamer kan nu veilig worden afgevoerd. 	

Dit service bulletin is relevant voor het gebruik of onderhoud aan WABCO-producten. Het negeren van de richtlijnen in het service bulletin kunnen uw aanspraak op garantie ongeldig maken. Dit service bulletin betekent geen directe of indirecte extra garantie, uitbreiding van de garantie of andere garanties. De gegevens in dit document zijn accuraat, voor zover onze kennis op dit moment reikt. Raadpleeg onze website "Gebruiksvoorwaarden" (Terms of Use) voor meer informatie.

<http://www.wabco-auto.com/footer/legal/copyrightterms-of-use/>